
### **FOXCONN®**

# 848P7AC 简易安装指南

### 主板布局图

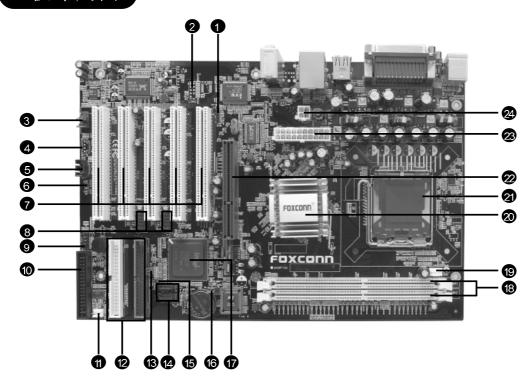

- 1. 红外线通讯接头
- 2. 串行端口接头(COM2)(可选) 10. 软驱接口
- 3. 前端音源接头
- 4. AUX IN 音源接头(可选)
- 5. CD\_IN 音源接头
- 6. SPDIF OUT 接头(可选)
- 7. PCI 扩展槽
- 8. 前面板 USB2. 0 接头


- 9. 机箱前面板接头
- 11. 系统风扇电源接头
- 12. IDE 接口
- 13. 清除 CMOS 跳线
- 14. SATA 接口
- 15. 机箱开启侦测接头
- 16. BIOS 启动模块保护跳线 24. 4 针 12V ATX 电源接头

- 17. 南桥: Intel® ICH5
- 18. 内存插槽
- 19. CPU 风扇电源接头
- 20. 北桥: Intel®848P
- 21.775 针 CPU 插槽
- 22. AGP 8X 插槽
- 23.20 针 ATX 电源接头

本图仅供参考,富士康保留随时修改文件内容的一切规格及信息 的权利, 恕不再另行通知。

P/N: 91-185-C48-A3-0C

#### 后面板

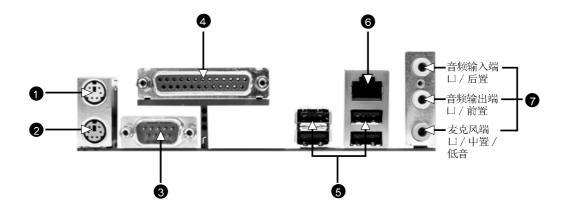

#### 1 PS/2 鼠标端口

本主板提供一个标准PS/2 鼠标端口,可用于连接PS/2 鼠标。

#### 2 PS/2 键盘端口

本主板提供一个标准PS/2键盘端口,可用于连接PS/2键盘。

#### 3 串行端口: COM1

本主板提供1个串行端口COM1。您可连接串口鼠标或是其它串口装置。

#### 4 SPP/EPP/ECP 并行端口(打印机端口)

本主板提供1个并行端口。并行端口是标准的打印机端口,可支持增强型并行端口(EPP)及延伸功能端口(ECP)等模式。

#### **5** USB2.0 端口

此背面板提供四个 USB2. 0 端口用来连接 USB 设备。USB 接口可实现即插即用功能,您可将 USB 设备直接与此端口相连。

#### 6 网卡端口

此背面板提供1个网卡端口。您可以将网线连接到该端口上。

#### 7 音频端口

当用于2 声道的音频设备时: 音频输出端口可用于连接扬声器或耳机; 音频输入端口与外接 CD 播放器、磁带播放器或其它音频设备相连。麦克风端口用来与话筒相连。

当用于6声道的音频设备时:将前方喇叭接至绿色音频输出端口;将后方喇叭接至蓝色音频输出端口;将中置喇叭/重音喇叭接至红色音频输出端口。

# 物件清单

- ❖848P7AC 主板 (x1)
- ❖ 驱动程序及附赠应用软件光盘 (x1)
- ❖ 简易安装指南 (x1)
- ❖IDE 硬盘线(x1)
- ❖FDD 软驱线 (x1)
- ❖I/0 挡板 (x1)
- ❖S-ATA 信号线(x1)
- ❖S-ATA 电源线(x1)

# 支持CPU/内存类型

#### CPU:

- ❖ 支持 Socket 775 封装的 Intel® Pentium®4 (Prescott), Celeron® D 处理器
- ❖ 支持 FSB 为 533MHz/800MHz 的 CPU
- ❖ 支持超线程技术

#### 内存:

- ❖ 两个 184 针 DDR 插槽
- ❖ 支持单通道 DDR 266/333/400 存储器,内存总容量最大可达 2GB

#### 1. 清除 CMOS 跳线: CLR CMOS

主板使用 CMOS RAM 来储存各种设定参数,您可以通过清除 CMOS 跳线来清除 CMOS。首先,将交流电源断开,再用跳线帽将跳线的针脚1和针脚2短接,然后把跳线恢复到正常状态即针脚2和针脚3短接,最后通电启动系统。



清除 CMOS 跳线

### 2. BIOS 启动模块保护跳线: TBL EN

此跳线用来保护BIOS的启动模块。启用此功能,即使BIOS刷新失败,系统仍然能够从软驱启动,并继续刷新BIOS。要启用此功能,只需用跳线帽将跳线的针脚2和针脚3短接。




TBL EN

### 3. 风扇电源接头: CPU\_FAN, SYS\_FAN


此两接头用来给 CPU 风扇和系统风扇供电。当系统进入节能状态时,风扇将自动停转,在 BIOS 的系统监测 (PC Health Status) 选项中,您可获知所监测到的风扇转速。

注意: 在开机前确认已连接风扇电源, 否则由于散热不足引起的温度过高可能会损坏 CPU 和主板。

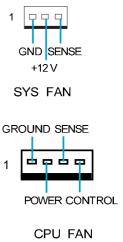

# 4. IrDA 红外线接头: IR


IrDA红外线传输可以让您的电脑通过红外线进行发送和接收数据。在使用前请先对BIOS 外围设备参数设置(Integrated Peripherals)中的相关参数进行配置。

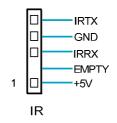

# 5. USB2. 0接头:F\_USB1, F\_USB2


除了背板上四个USB端口外,本主板还为用户提供了两个USB接头,此两接头支持USB2.0规格,传输速率为480Mbps。使用时需要先使用转接线将其引到机箱前面板或后面板上,再连接USB设备。

注意:要使用USB设备,请先安装驱动程序。

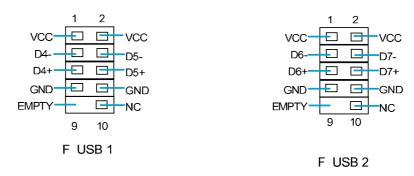


### 6. 音源接头: CD IN, AUX IN(可选)

CD-IN, AUX\_IN 音频接头可通过 CD 音频线与 CD-ROM 上音频接头相连,来接收 CD-ROM 的音频输入。

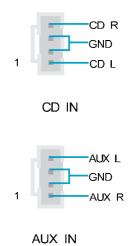


# 7. 前端音源接头: F\_AUDIO

该音频接口包含两个部分,一个是前置音频 (Front Audio); 一个是后置音频 (Rear Audio)。他们的优先级按照从高到低的顺序排列,依次是: 前置音频,后置音频。当您在机箱面板上插入耳机(使用前置音频时),机箱后面板上插外部音箱的音频输出端口(后置音频)不能工作。当您不想使用前置音频时,针脚5和针脚6,针脚9和针脚10必须短接,这样就把信号输出到后面的音频接口上。

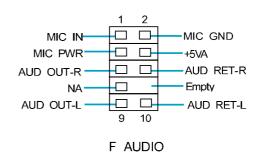


### 8. SPDIF OUT 接头: SPDIF\_OUT (可选)

SPDIF\_OUT 能够提供数字音频或 6 声道到外部扬声器或压缩 AC3 数据到外部的 DOLBY 数字解码器。

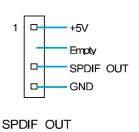


## 9. 连接主机前面板接头: FP1

将电源指示PWRLED, 硬盘指示HD-LED, 重置开关Reset, 电源开关PWRSW的连接线分别连接至相对的引脚。

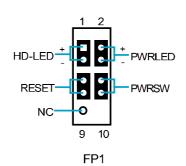

### 10. SATA接口: SATA\_1, SATA\_2


本主板提供了两个Serial ATA接口,用来连接SATA设备。现行的Serial ATA接口数据传输率可达每秒150MB。

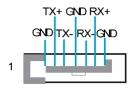

SATA 1/SATA 2


### 11. 机箱开启侦测接头: INTR

使用此功能时,请先将此接头连接到机箱上相应的侦测接头,然后在BIOS的电源管理设置(Power Management Setup)里,将"Intruder # Detection"一项设置为 Enabled,保存 BIOS 的设置并退出,以确保此项功能生效。

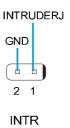


# 12. 串行端口接头: COM2(可选)

除了背板上的串行端口 COM1,本主板还为用户提供了1个串行端口接头 COM2。使用时需要先使用转接线将其引到机箱后面板上,再连接串行端口设备。

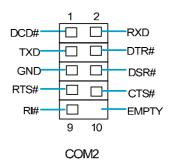

### 13. 6声道音效

此主板集成ALC655 芯片,提供6 声道音频输出,包括2个前置,2个后置,1个中置和1个低音。在实现6 声道音频功能之前,您必须安装ALC655的驱动程序。然后按如图所示连接6个音箱到相应的音频接口上,然后在软件中选择6个音频设置。

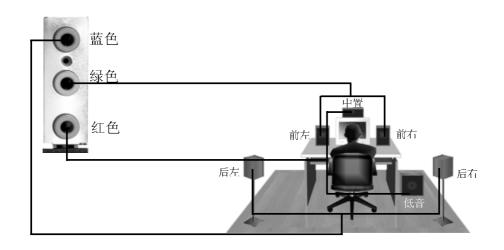

### 14. 开机和载入BIOS 最优化值设定

当您完成所有接线和跳线设定后,第一次开机时,请在系统运行POST(开机自我测试: Power-On Self Test)画面时,按下〈Del〉键进入BIOS设定程序。选择"Load Optimized Defaults"加载预设的BIOS最佳设定值。确认您所使用的各项组件在载入最佳设定值后能正常工作。



# 15. 驱动程序安装

请将随主板附赠光盘插入CD-ROM中。该光盘具有自启动功能,您可以在选项中挑选所需的应用软件或驱动程序进行安装。在点选<驱动程序安装>后依照光盘中的顺序进行安装。

